



使用說明書

使用產品前，請仔細閱讀使用說明書並妥善保管此說明書。

親愛的消費者，

感謝你購買我們的產品，請仔細閱讀我們的操作手冊，并保存作為參考以備不時之需。

內容

安裝注意事項.	1
連線圖指導.	2
連接網絡注意事項.	3
主界面.	4
標準設定.	5
收音模式.	8
D V D / S D / U S B 操作模式.	1 0
I P O D 模式.	1 2
藍牙模式.	1 2
G P S 模式.	1 4
瀏覽器.	1 5
遙控.	1 7
問題解答.	1 8

安裝注意事項

這款 DVD 是 12 V – 14 V 直流電源負極接地的設計；所以在安裝此 DVD 之前，要確保你的汽車適合該電源設計。


安裝 DVD 前，拆卸電池負極電源地線，以此來減少因短路而造成的機器損壞率。

遵循安裝手冊上的導線顏色來連接線路。錯誤的連接可能造成機器損壞，毀壞汽車電氣系統。

不要阻礙排氣扇或百葉窗板，避免造成機器過熱，而引起火災。

在安裝好之後（包括檢查電池），當你看是使用該 DVD 的時候，你需要使用一個圓的工具，按面板上的 RES 按鈕，來使機器回到系統初始值。

連線圖指導

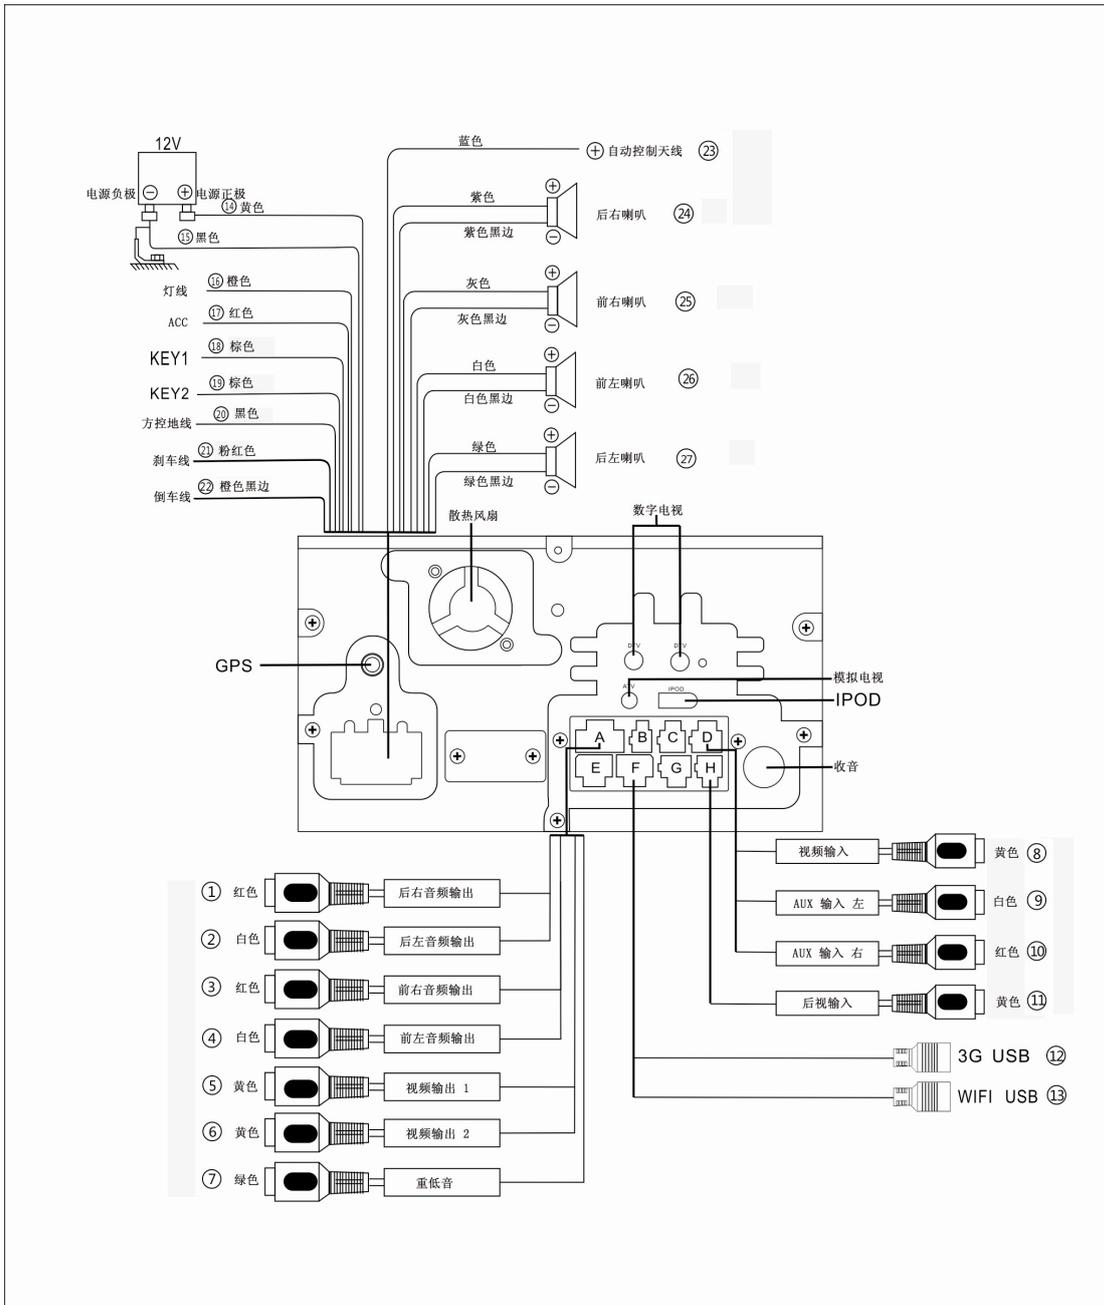

3 G / W I F I D O N G L E 支持列表

W I F I

NO.	VENDOR	PART NUMBER	TYPE	Interface	Power(V)	IC
						A10
1	SEMCO	N20 (Nanoradio NR605)	802.11 b/g/n	SDIO	3.3/1.2	√
2	Netcom	6020P(Nanoradio NR605)	802.11 b/g/n	SDIO	3.3	√
3	USI	USI BM-01-A (Broadcom BCM4329)	802.11 b/g/n & Bluetooth&FM	SDIO/PCM/UART	3.3	√
4	RF-Link	RL-UM02-Realtek-8188CUS	802.11 b/g/n	USB	3.3	√
		RL-UM01-Ralink-2070/3070	802.11 b/g/n	USB	3.3	√
5	CC&C	WM294(RT8188CUS)	802.11 b/g/n	USB	3.3	√
6	Huawei	Huawei MW269V3(BCM433X)	802.11 b/g/n	SDIO	3.3	√
7	Huawei	Huawei MW269V2(BCM4330)	802.11 b/g/n & Bluetooth&FM	SDIO/PCM/UART	3.6/2.8	√
8	SEMCO	SWB-A31(AR6003)	802.11 b/g/n & Bluetooth	SDIO/PCM/UART	3.3	√
9	Fortune	AR6302(AR6302)	802.11 b/g/n	SDIO	3.3	√

3 G

NO.	VENDOR	PART NUMBER	TYPE	Interface	Speed	IC
						A10
1	Huawei	MU509	WCDMA	LGA Module	3.1Mbps/ 1.8Mbps	√
2		E1820	WCDMA	USB Dongle		√
3		E1782	WCDMA	USB Dongle		√
4		E1750	WCDMA	USB Dongle		√
5		E230	WCDMA	USB Dongle		√
6		E1550	WCDMA	USB Dongle		√
7		E180	WCDMA	USB Dongle		√

如果有幾種語音同時播報，建議運行一個類型的應用程序。

通過第三方APP，可以播放支持1080P的視頻格式，例如 RMVB / AVI / WAV / TS / MOV / WMV / MKU / MPG 等等。

如果遇到反應慢，崩潰，不能開機，系統異常等情況，請使用以下方法：


1. 清理存儲，關閉不必要的運行情序。
2. 避免下載經常出錯的第三方軟件。
3. 使用很細的物體按面板上的RESET，重裝系統。
4. 使用一鍵還原恢復工廠設置（此過程請不要關機，至少需要3—4分鐘）。

純安卓 4.4 特征：

安卓單係統	RAM：三星 DDR3 1GB
電容屏	內置高清 D V R
多點觸控	外置 O B D 汽車故障檢測功能
操作系統安卓 4.4.4	便攜式硬盤
CPU 瑞芯微 3066 CORTEX A9 1.6GHz 閃存：8GB(雙核心)	

主界面

你可以任意滑動和改變界面，我們的電容屏界面感應很強，當你放一張 A 4 紙在電容屏上，你仍然能夠自由移動圖標。

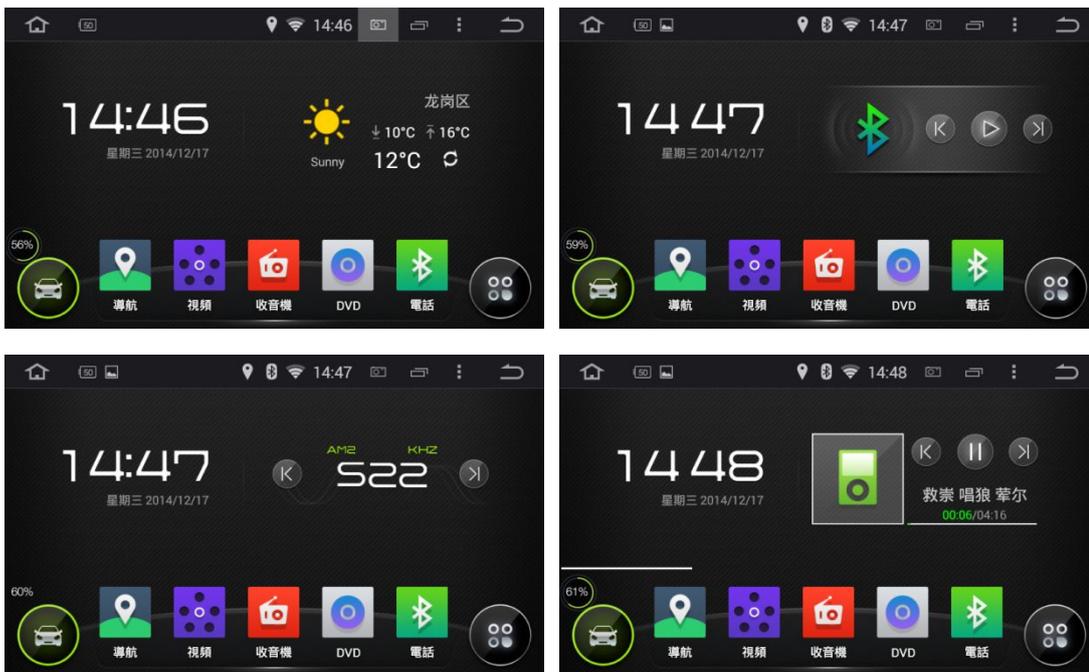

如果你要讀 G P S 卡中的文件，先按“文件管理”圖標，然後 S D 圖標。當你連接 U S B 到 3 G / W I F I U S B 上，請也按“文件管理”，然後 U S B 圖標。

系統設置



1. W I F I 設置

打開 W I F I ，連接 “ T P - L I N K _ C C 0 8 7 6 ” ，連接 W I F I 之後，你可以瀏覽網站并下載軟件。

2. 聲音

按鍵聲音

音量


3. 顯示

亮度，壁紙，無線顯示

4. 截屏設置

延時截屏設置

設置截屏圖片存儲位置

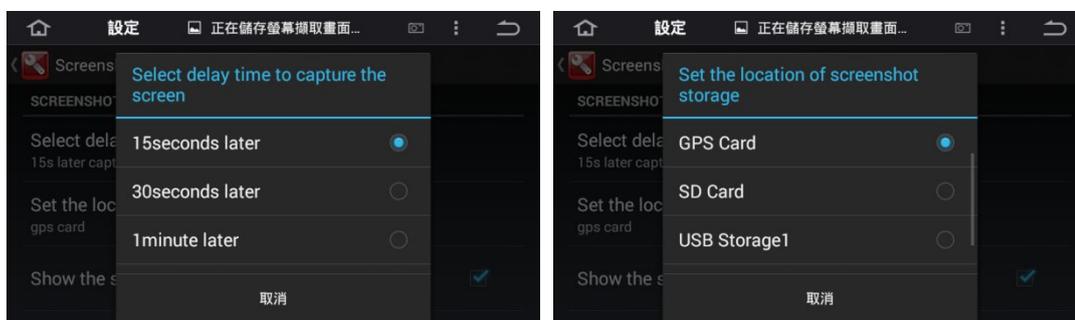

5. 存儲

內部存儲空間；總容量；閃存；S D 卡以及 U S B 存儲器。

6. 應用

下載到 S D 卡，運行，重新安裝軟件。

7. 安全

屏幕鎖定，擁有者信息，加密保護，顯示密碼，
設備管理器，未知來源

8. 語言和輸入法

點“語言和輸入法“，選擇你需要的語言。

拼寫檢查工具，個人字典。

默認：使用不同的鍵盤輸入法。

9： 備份和重置

備份我的數據，恢復出廠設置。

1 0 . 日期和時間

G P S 自動更新時間

自動確定時間和日期，自動確定時區

設置日期，設置時間，選擇時區。

使用 2 4 小時格式，選擇日期格式。

1 1 . 輔助功能

大號字體，自動旋轉屏幕，說出密碼，

觸摸和按住延遲，增強網頁輔助功能

1 2 . 功放設置

有 5 種可調節模式

按 F / B， L / R 如右圖所示，

以此調節原車前後左右喇叭。

1 3 . 關於本機

軟件更新，狀態消息，法律信息，

型號， 安卓版本， 基帶版本，

內核版本， 版本號



方向盤控制

方向盤使用和設置

如果您的汽車可以使用方向盤功能，請按以下操作。


1. 在斷電的情況下，

找到汽車方向盤控制中的接地

線，

（注：一些汽車有 3 根電線，其他的有兩根）。然後將這根接地線接到主機；如果你的汽車有三條方向盤控制線，從主機上引出兩條“KEY”連接到相應的“KEY”線上，如果你的汽車只有兩條方向盤控制，你可以把其中任意一條線連接到主機相應的線上。

2. 你確認好方向盤連接線連接后好啟動電源打開這台機子，按一下在屏幕右上方的鍵來進入設置菜單。
3. 按方向盤按鍵，這個方向盤設置菜單將被鎖住。
4. 方向盤設置菜單，首先按 R E S E T 按鍵，清除所有的鍵盤鎖。注意：你一定要按這個鍵清除所有先前的每一個改變裝置。
5. 然後，你可以開始學習了。按頂上功能鍵，點擊保存，圖標將會由灰色變成黃色。當你按了原車方向盤按鍵之後，當圖標變成黃色，這意味著按鍵功能已經被記錄，那麼，你可以學習到下一鍵到完成多有的鍵盤的學習。
6. 按“save”鍵來保存所有你學習過的按鍵功能，并開啟方向盤控制功能。否則，所有之前學習過的按鍵將無效。
7. 當你完成設置時，你不想保存，那麼按下取消鍵將不會保存所學數據，然後關閉方向盤學習功能。
8. 汽車方向盤可能只有很少幾個鍵，你可以自己定義功能，確保你的方向盤按鍵和你的菜單中的功能鍵對應，來完成學習功能。如果方向盤按鍵無對應的功能，那麼請忽略它，不會影響你的正常操作，你只需要學習方向盤中所包含的功能。
9. 當你完成學習后，你可以進入設置菜單，取消按鍵，關閉方向盤按鍵學習功能，如果你想再次使用此功能，請返回第一步。

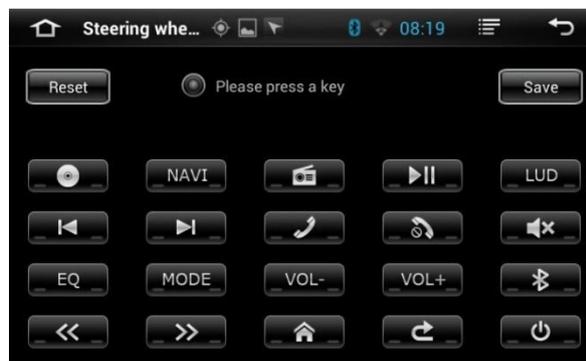

收音模式



1. 退出

4. 手動瀏覽收音+

2. 返回

5. S T / L O C / R D S

3. 手動瀏覽收音-

6. 波段/搜索

手動搜索頻率

按 3 / 4 鍵，按上下鍵選擇不同的收音頻道。長按可以自動搜索頻道，搜到任一頻道之後將停止自動搜索。

自動搜索頻率

點擊 s c a n 按鍵，自動搜索并保存 1 - 6 個波段，任何一個收音將顯示 1 0 分鐘。


L O C

點擊 L O C 來設置遠程或短程掃描無線電模式，假如是短程掃描無線電模式，將收到當地強有力的信號收音頻率。假如是設置為遠程模式，他將獲得局部的頻率。

立體聲和單聲道轉換

點擊 S T 按鈕來設置立體聲和單聲道接收無線電模式。

R D S (可選功能)

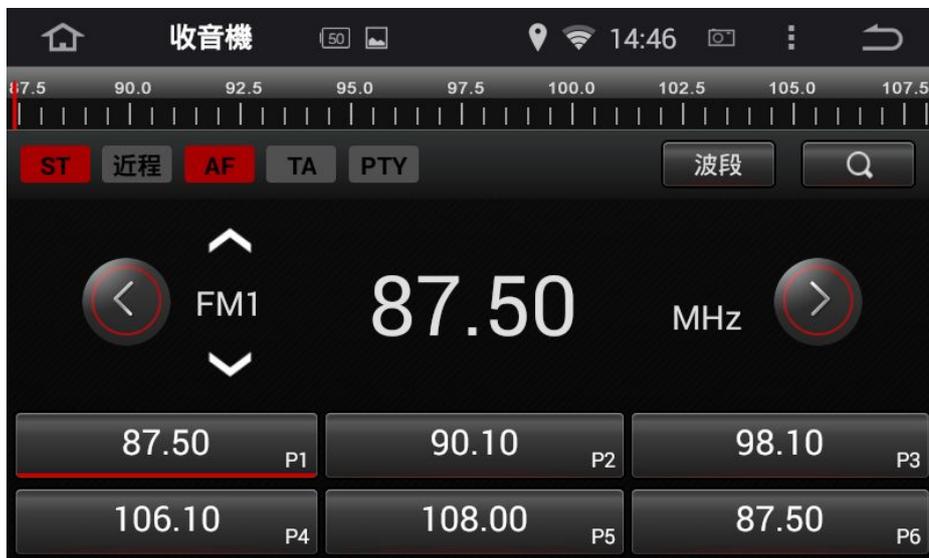

如果沒有 R D S，或者 R D S 關閉，按鍵 5 無效。如果帶 R D S，按 5 鍵，那麼你將看到另一個對話框，如下。

A: P T Y 選擇你最喜歡的程序方式，按兩秒之後將會自動搜索程序。

B: T A 自動搜索 R D S 顯示。

C: 當重新開始的時候，A F 的功能是設置為打開的，點擊關閉或者重新打開它。

如果當前的信號比較弱，在 5 0 秒內，主機將自動搜索，顯示較強的信號頻率。

頻道轉換

點擊 B A N D 將在以下頻段轉換：

F M 1 – F M 2 – F M 3 – A M 1 – A M 2

最喜愛的無線電頻段

當主機接收到一個喜歡的頻道，你可以點擊 1 – 6 按鍵的任何一個 2 秒鐘來保存，按 1 – 6 鍵可以播放預先設置的頻道。

返回主菜單

點擊 1 回到主菜單

D V D / S D / M M C / U S B 操作

當你放碟時他將自動進入 D V D 模式，

如果裝置里有碟，你也可以在 D V D 的

主菜單上按下 D V D 的圖標進入 D V D 模式下，

進入排出碟片按鈕。

1. 返回主界面
2. 返回上一頁
3. 全屏顯示
4. 停止
5. 上一曲
6. 暫停
7. 下一曲
8. 菜單顯示



播放 / 暫停

按鍵 6 暫停，再按它，會恢復正常播放。

停止

按鍵 4 停止播放，再按按鍵 4 再次播放。

菜單播放

按菜單按鍵進入主菜單模式。注意：碟片應該是 V C D 2 . 0 ， 它支持菜單比賽或 D V D .

快速前進 / 快速後退

長按鍵 7 和 5 按鈕來快速前進和快速後退。繼續按鍵 7 來快速前進（ $\times 2 \times 4 \times 8 \times 20$ ）。按鍵 5 直接快速前進和快速後退回到正常播放。

程序選擇設置

按鍵 5 或 7 選擇下一曲或上一曲。

返回主菜單

按鍵 1 返回主菜單。

安卓 4.4.4 特征

CPU 瑞芯微 3066 ， CORTEX A9 1.6GHz（雙核心）閃存：8GB

電視模式

1. 返回主界面
2. 返回上一頁
3. 均衡器
4. 上一個頻道
5. 下一個頻道
6. 手動掃描一
7. 手動掃描+
8. S Y S
9. 自動掃描



電視系統設置

按 8 鍵重新設置正確的電視音頻 / 視頻設置，選擇制式如下：

P A L _ L → PAL_DK → PAL-BG → PAL-M → PAL-N → SECAM_BG → NTSC_M

重设电视

按 9 自動掃描來自動掃描和調製電視，他能搜索到 99 收音頻道。

频道选择

按 4 和 5 鍵來各自選擇上一個頻道和下一個頻道。

I P O D 操作模式

1. 均衡器
2. 上一頁
3. 暫停
4. 下一頁
5. 菜單顯示
6. 重播
7. 返回主菜單
8. 返回上一頁



菜單播放

按 5 菜單進入菜單的播放模式。

重複

按 6 重複按鍵重新播放當前節目或者循環重播所有的節目。

節目選擇設置

按 2 或 4 來各自地選擇上一個節目和下一個節目。

播放狀態里

按 3 鍵播放 / 暫停，再按恢復正常播放模式。

藍牙模式

在閱讀藍牙操作說明書之前注意一下以下幾點：

用手機藍牙，你可以輸入“藍牙”面板和按鈕來配對。


成功配對后，藍牙圖片將返回到“藍牙界面”。

配對密碼是：0 0 0 0

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. 返回主菜單 | 6. 拒接 / 掛斷電話 |
| 2. 返回上一頁 | 7. 電話本 |
| 3. 電話撥號 | 8. 撥號記錄 |
| 4. 號碼顯示 | 9. 電話 / 藍牙轉換 |
| 5. 播/接听电话 | |

電話本

插入你的聯繫人電話到 D V D，
或者從 D V D 上去掉聯繫人電話。

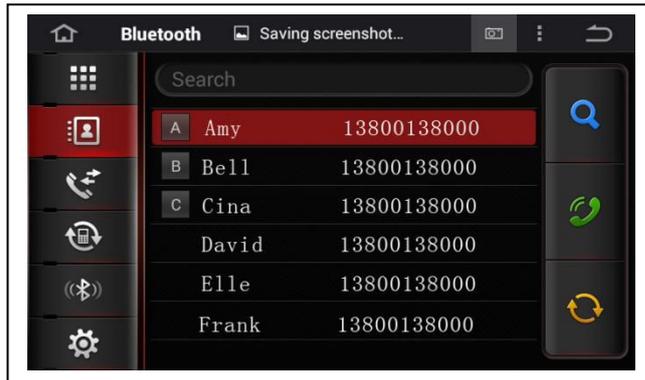

藍牙設置

按設備名稱去看保存的藍牙數據
以及修改數據。
選擇自動連接去連接藍牙。



藍牙音樂

D V D 藍牙支持 A 2 D P，
立體藍牙音樂播放協議以及
自動控制。
如果匹配的移動電話支持這個功能，
你只需要按播放在待機模式下
的通信協議，





然後設備將在移動電話自動控制，
播放音樂。當播放音樂時你可以按播放暫停。按停止停止播放盒播放開始再次播放。
按上一曲去選擇下一個節目，按下一曲選擇上一個節目。



GPS 導航操作

當你需要使用導航功能時，你必須首先按 " S D " ，再點擊 "

" p r i m o _ _ 8 0 0 * 4 8 0 " o r " s y g i c " 并安裝 " A P K " 文件。

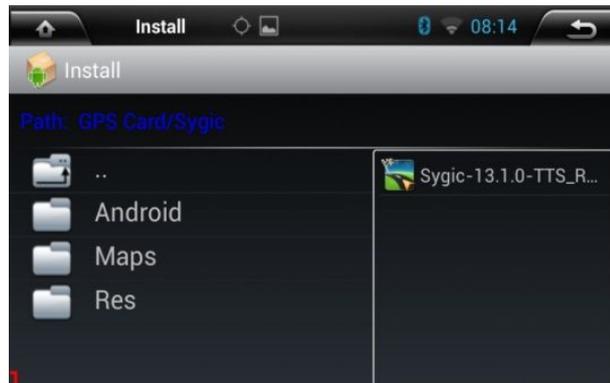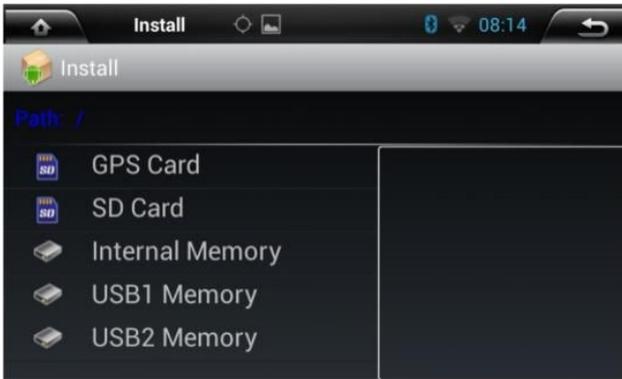


地圖安裝完成之後，請打開地圖，開始導航。

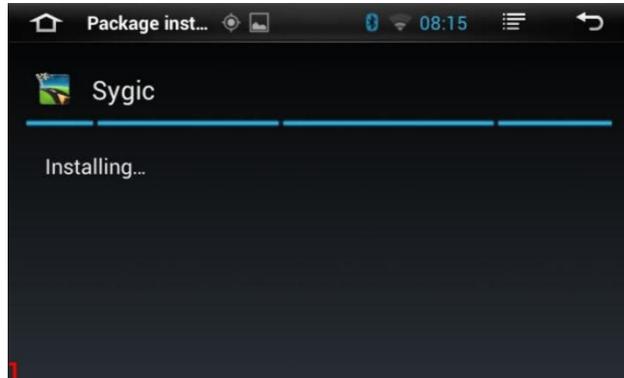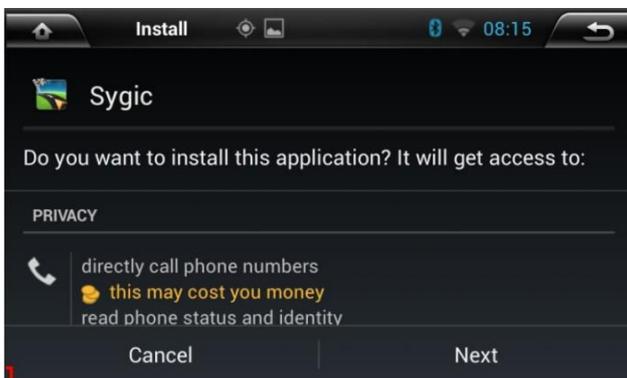

瀏覽器


當你連接“hard driver”“SD”“USB”，圖片，電影以及工具之後，點擊“文件管理”，你就可以閱讀內容。

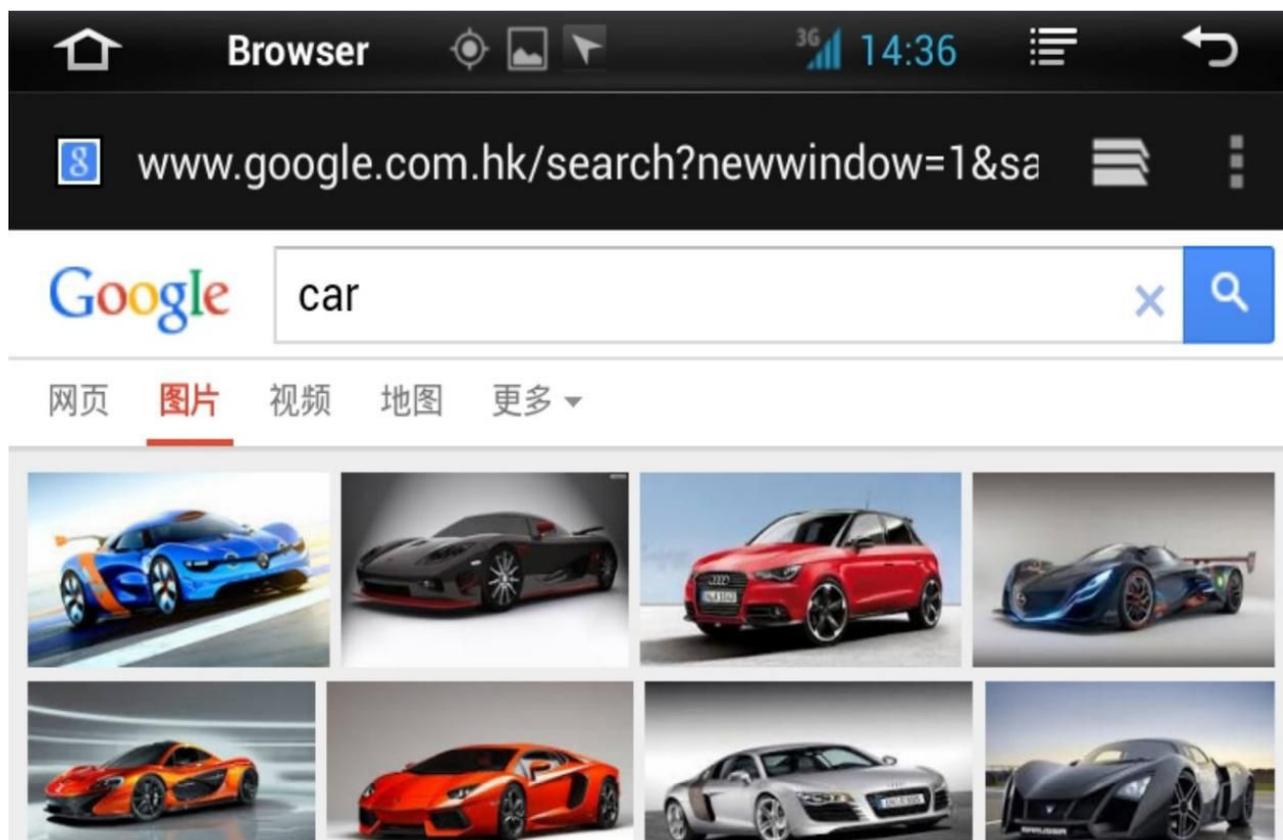

點擊瀏覽器，打開谷歌，你可以進入不同的網站，然後網站搜索，了解最新的時事等等。


胎壓監測功能：

參數設定. 溫度單位. 溫度上限. 氣壓單位. 壓力上限. 壓力下限...

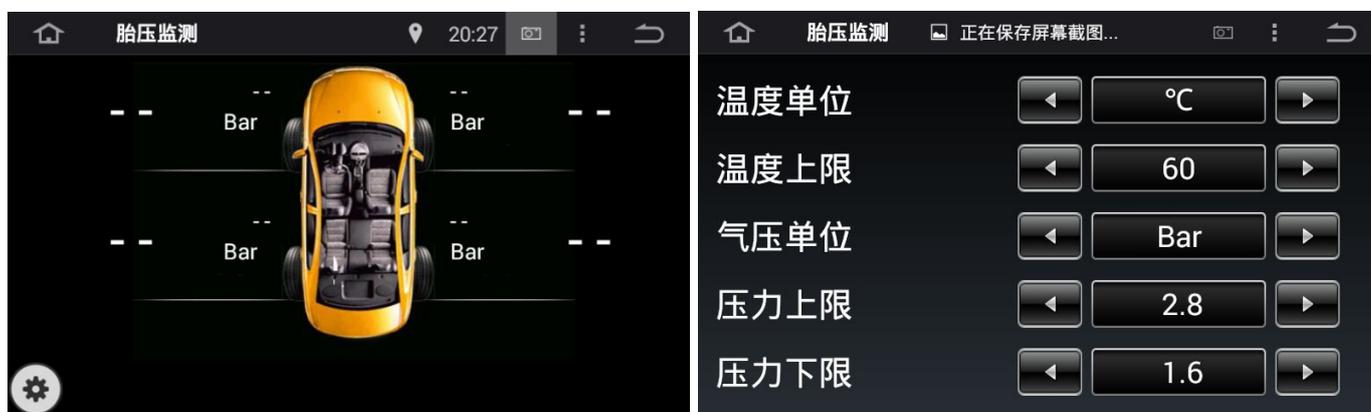

遙控操作

1. 電源開關
2. 播放 / 暫停
3. 進 / 出碟
4. 方向按鍵
5. 開關 / 系統轉換按鈕
6. 進入
7. 音量加減
8. 選擇頻道 / 節目 / 快進 / 後退 / 向前
9. 節目 / 立體聲
10. 播放時間顯示
11. G P S 屏轉換
12. 重複 / 自動保存頻道
13. 隨機播放 / 本地和遠程控制
14. 數字鍵
15. 音頻設置
16. P B C 設置
17. 靜音
18. 預期的節目
19. 模式轉換
20. 停止 / 退回
21. 角度選擇
22. 標題 / 語言設置
23. 主界面設置
24. 標題 / 目錄設置
25. 放大 / 縮小
26. G P S 快捷方式
27. T F T 屏上滑鍵
28. T F T 屏下滑鍵
29. 同等聲音補償

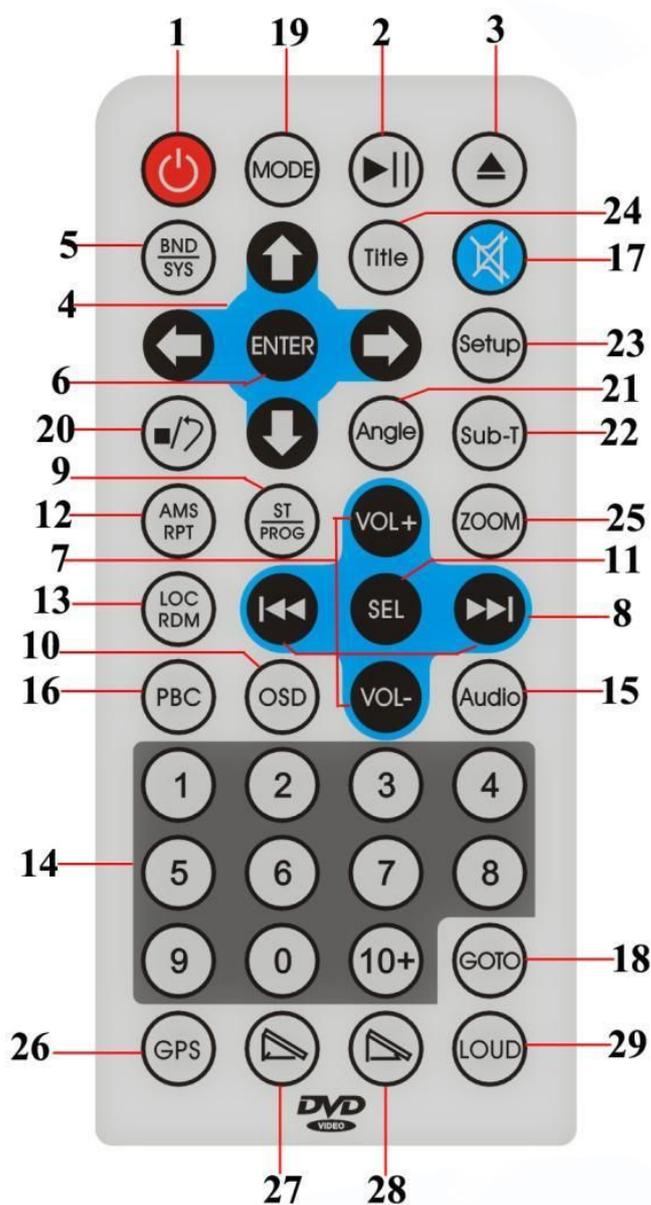

故障

問題	原因	解決
開不了機	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查線材連接是否正確。 2. 車鑰匙是否插入并打開。 3. 檢查保險絲是否壞了。 4. 某些原因導致MPU錯誤操作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正確連接線材。 2. 插入車鑰匙并打開。 3. 如果可以的話，換保險絲，確保和老的一樣。 4. 用尖銳的筆按面板上的RESET按鍵，然後開機。
關火後，所有信息損失。	打火線ACC與電源線陽極BAT T錯誤連接	重接線
遙控不工作	遙控電池沒電了	換新電池
收音信號差	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天線長度是否合適，是否沒有插進收音天線插口。 2. 檢查天線是否不夠長或者壞了。如果壞了，請換一根新天線。 3. 當地的廣播信號太弱。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改變天線長度，把天線天線插進插座。 2. 把天線盡可能延長或者換根新天線。 3. 到寬敞的地方測試信號。
不能放DVD碟	在DVD里有一個閥瓣。	撤回閥瓣來解決它。
不能打開語言和字幕	<ol style="list-style-type: none"> 1. 碟片只有一種語言和字幕。 2. 字幕是否被打開。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果碟片沒有多語言和字幕，就不能打開語言和字幕。 2. 打開字幕功能。
沒有圖像 / 沒有多個顏色	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在設備與TV之間的視頻線沒接好。 2. 視頻設置是否設置。 3. 亮度和色差是否調節合適。 4. 檢測是否VCD / DVD碟片沒有圖像輸出。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新連接線。 2. 確保視頻設置正確。 3. 確保亮度和色差調節合適。 4. 換VCD / DVD.
圖像有時候不顯示或者顏色顯示大塊	碟片的質量是否沒問題	碟片的質量差，請換新的。
回放無聲	1. 輸出線是否連接正確	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新連接輸出線 2. 關閉靜音
不能換頻道	碟片是否支持多個音頻設置，因為有些碟片不支持。	換一個支持多個音頻設置的碟片。
按鍵無作用		按RES
GPS任意定位	<ol style="list-style-type: none"> 1. GPS插頭是否插好。 2. GPS天線是都被損壞 3. 如果不是任意分配地圖，請檢查參數是否正確。 4. 汽車防爆裝置或者其他防護物造成。 5. 天氣不好。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 插緊GPS插頭。 2. 換GPS天線 3. 確保參數正確 4. 關閉汽車防爆裝置以及其他防護物。 5. 天氣好了再試一下。